


## REDAir LINK System Generell anvisning

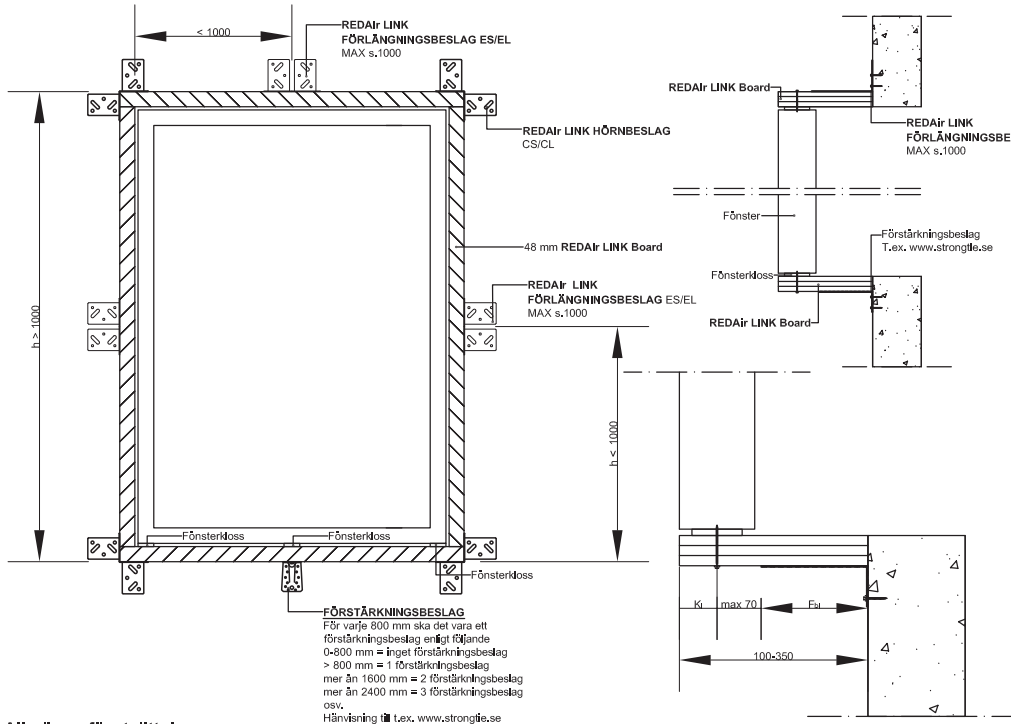

### Allmänna förutsättningar

Skarvning av skivor får ske först 400 mm från hörnet.

Avstånd mellan hörnbeslag CL/CS och förlängningsbeslag EL/ES ska aldrig överstiga s. 1000 mm.

Avstånd mellan förlängningsbeslag EL/ES och förlängningsbeslag EL/ES ska aldrig överstiga s. 1000 mm.

### Hörnbeslag

CL - används till att fästa och montera LINK board med REDAir system där isolering är 200 mm och uppåt.


CS - används för festsättning och montering av LINK board med REDAir system där isolering är mellan 100 mm och 200 mm.

### Förlängningsbeslag

EL - används för att fästa och montera LINK board med REDAir system där isolering är 200 mm och tjockare.

ES - används för att fästa och montera LINK board med REDAir system där isolering är mellan 100 mm och 200 mm.

Avstånd mellan förlängningsbeslag EL/ES ska aldrig överstiga 1000 mm.

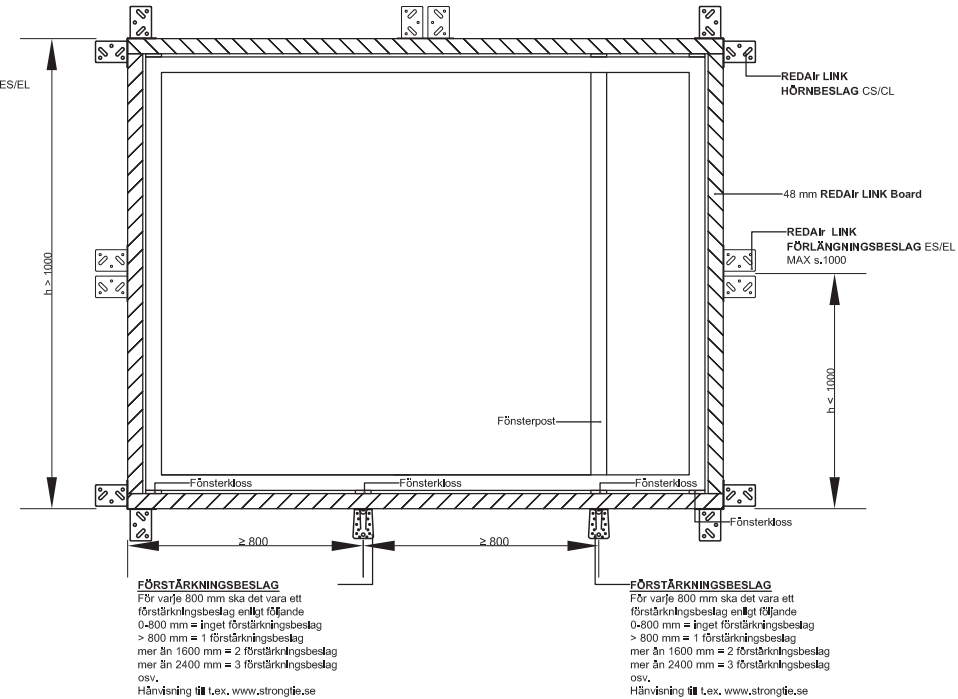

### Förstärkningsbeslag

Förstärkningsbeslag ska alltid monteras när enhetens bredd är mer än 800 mm (se figurtext) placeringen kan ske symmetriskt alternativt asymmetriskt med placering under mittpost om sådan finns. Maximalt avstånd från fönsterinfästning till spets på förstärkningsbeslag får vara 70 mm.

Från karminfästningen ( $K_1$ ) till spetsen på förstärkningsbeslaget får det inte vara mer än 70 mm.

Djupet ( $d$ ) på REDAir LINK Board varierar mellan 100 - 350 mm.

Förstärkningsbeslagets minsta längd ( $F_{in}$ ) blir då  $F_{in} = d - K_1 - 70$

Avståndet från spetsen av REDAir LINK Board till  $K_1$  får inte understiga 35 mm.


## REDAir LINK system - MONTERINGSSKISS

För support kontakta ROCKWOOL,

[www.ROCKWOOL.se](http://www.ROCKWOOL.se)

Ritningarna tillhandahålls i PDF-format. Ritningarna är endast till vägledande och ska inte användas som konstruktionsritningar. Vi kan utföra uppdateringar eller förändringar i lägganvisningarna på hemsidan. Du ansvarar för att hålla andig uppdaterad med dessa. Du använda ritningarna i ditt projekt, men du får inte reproducera, distribuera eller återförsälja dessa.

## REDAir LINK System Generell anvisning

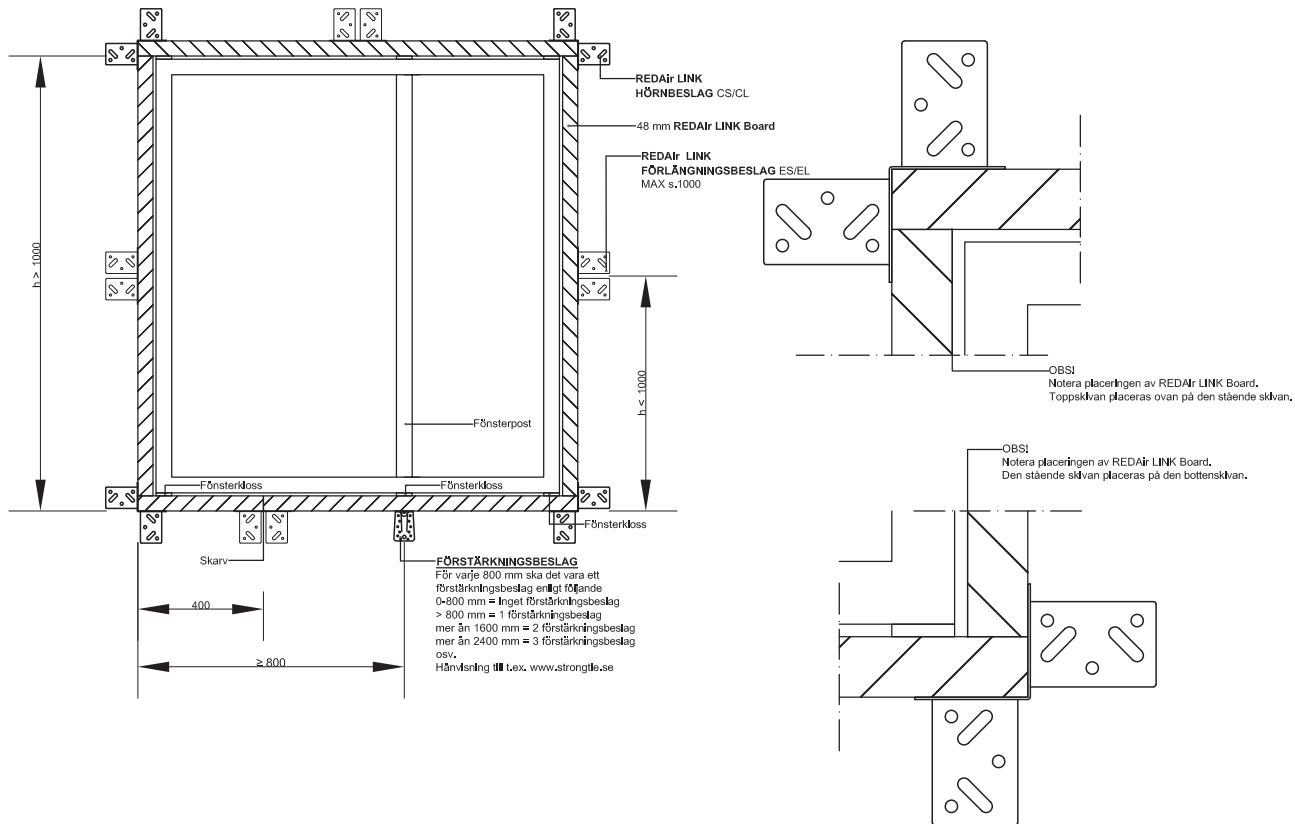

### Allmänna förutsättningar

Skarvning av skivor får ske först 400 mm från hörnet.

Avstånd mellan hörnbeslag CL/CS och förlängningsbeslag EL/ES ska aldrig överstiga s. 1000 mm.

Avstånd mellan förlängningsbeslag EL/ES och förlängningsbeslag EL/ES ska aldrig överstiga s. 1000 mm.

### Hörnbeslag

CL - används till att fästa och montera LINK board med REDAir system där isolering är 200 mm och uppåt.

CS - används för fästsättning och montering av LINK board med REDAir system där isolering är mellan 100 mm och 200 mm.

### Förlängningsbeslag

EL - används för att fästa och montera LINK board med REDAir system där isolering är 200 mm och tjockare.

ES - används för att fästa och montera LINK board med REDAir system där isolering är mellan 100 mm och 200 mm.

### Förstärkningsbeslag

Förstärkningsbeslag ska alltid monteras när enhetens bredd är mer än 800 mm (se figurtext) placeringen kan ske symmetriskt alternativt asymmetriskt med placering under mittpost om sådan finns. Maximalt avstånd från fönsterinfästning till spets på förstärkningsbeslag får vara 70 mm.

Från karminfästningen ( $K_1$ ) till spetsen på förstärkningsbeslaget får det inte vara mer än 70 mm. Djupet ( $d$ ) på REDAir LINK Board varierar mellan 100 - 350 mm.

Förstärkningsbeslagets minsta längd ( $F_{st}$ ) blir då  $F_{st} = d - K_1 - 70$ . Avståndet från spetsen av REDAir LINK Board till  $K_1$  får inte understiga 35 mm.

REDAir LINK system - MONTERINGSSKISS

För support kontakta ROCKWOOL,  
[www.ROCKWOOL.se](http://www.ROCKWOOL.se)

Ritningarna tillhandahålls i PDF-format. Ritningarna är endast till vägledande och ska inte användas som konstruktionsritningar. Vi kan utföra uppdateringar eller förändringar i lägganvisningarna på hemsidan. Du ansvarar för att hålla andig uppdaterad med dessa. Du använda ritningarna i ditt projekt, men du får inte reproducera, distribuera eller återförsälja dessa.