


PS.7.1.1. Nevedināms lēzens jumts (izvirzīta karnīzes daļa)

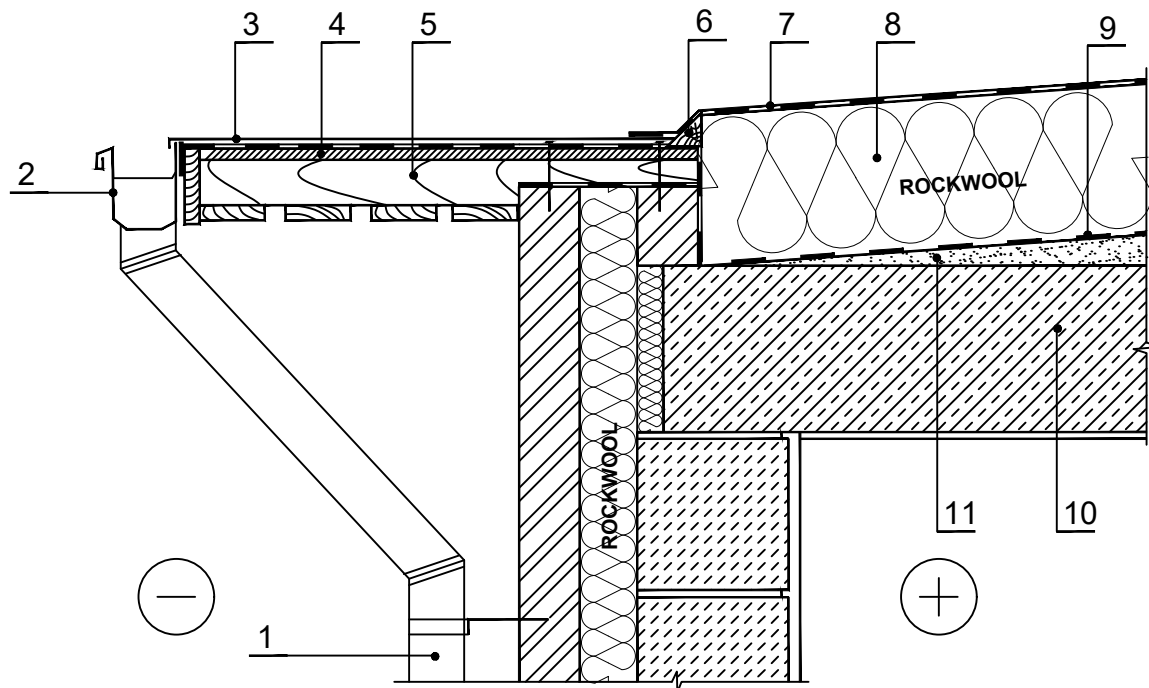

PIEZĪMES: Sienu konstrukcijām sk. TMS.3.2.X.

Lēzeno jumtu siltumizolācijas slāni var uzstādīt, izklājot plāksnes vienā kārtā (HARDROCK MAX vai MONROCK MAX E) vai vairākos slāņos: apakšējam slānim (ROOFROCK 30 E) un augšējam slānim (50 mm HARDROCK MAX vai MONROCK MAX E; 40 mm ROOFROCK 50 mm vai 20 mm TF BOARD).

1	Lietus ūdens tekne	
2	Lietus ūdens out notekas	
3	Nosegta karnīze	
4	Karnīzes plāksne	
5	Sija - koks 700 kg/m <sup>3</sup>	
6	Sija - koks 700 kg/m <sup>3</sup>	
7	Jumta hidroizolācija	
8	Siltumizolācija - 0,040 / 0,039 / 0,039 / 0,038 / 0,036 W/mK, ROCKWOOL HARDROCK MAX / TF BOARD / ROOFROCK 50 / MONROCK MAX E / ROOFROCK 30 E	
9	Tvaika izolācija	
10	Dzelzsbetona jumta plāksne	
11	Slīpuma veidošanas slānis (ja nepieciešams) - vidēja blīvuma betons 2200 kg/m <sup>3</sup>	