


### ŠS.6.4.1. Vēdināms slīps jumts (izmanto slodzi nenesošu siltumizolāciju )

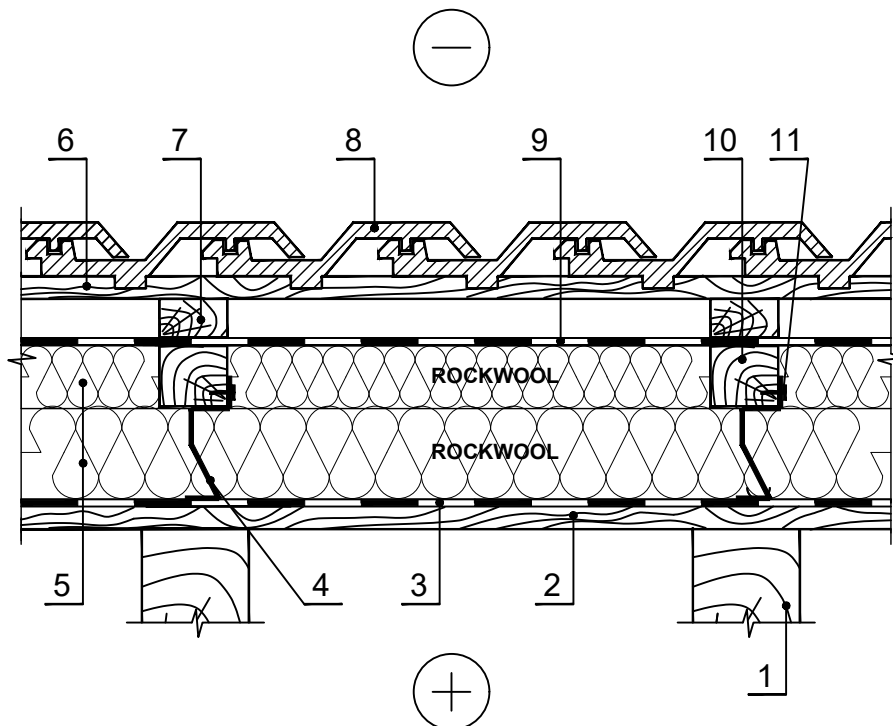

PIEZĪMES: Kā tvaika izolāciju ieteicams uzstādīt bitumena segumu. Garenvirziena latojums tiek piestiprināts ar koka skrūvēm caur caurumiem, kas izurbti tērauda stiprinājumu sānu sienās.

1 Spāres - koks 700 kg/m<sup>3</sup>

2 Dēļu klājs - koks 700 kg/m<sup>3</sup>

3 Tvaika izolācija

4 Tērauda elementa stiprinājums

5 Siltumizolācija - 0,035 W/mK, ROCKWOOL SUPERROCK / TOPROCK SUPER

6 Koka lata - koks 700 kg/m<sup>3</sup>

7 Papildus latojums(gaisa šķirkārtai) - koks 700 kg/m<sup>3</sup>

8 Jumta segums

9 Vēja izolācija - difūzijas plēve

10 Garenlatojums - koks 700 kg/m<sup>3</sup>

11 Skūve kokam